

Clavinova

PORTATONE

CVP-409/407/405/403/401

PSR-S900/S700

バージョンアップ方法 (V.1.30へ) の説明書

クラビノーバCVP-409/407/405/403/401、ポータートーンPSR-S900/S700バージョン1.30では、以下の機能を追加しました。

- 無線LANの暗号化方式の規格であるWPAに対応いたしました。(一部のUSB-LANアダプターを除く※)
- 下記のUSB-LANアダプターに新たに対応いたしました。


| | | |
|--------------------------|----------------------|------------------------|
| 無線： Planex GW-USMicroN-G | Planex GW-USMicroN | Planex GW-USMicro300 |
| Buffalo WLI-UC-G301N | Buffalo WLI-UC-GN | Buffalo WLI-UC-GNHP |
| Buffalo WLI-UC-GNP | Buffalo WLI-UC-GNM | Logitech LAN-W300N/U2 |
| Logitech LAN-W150N/U2M | Logitech LAN-WN11/U2 | Logitech LAN-W150NU2BK |
| Logitech LAN-GMW/DS | Logitech LAN-GMW/PSP | I-O DATA WN-GDN/US3 |
| I-O DATA WN-G150U | I-O DATA WN-G300U | |

※ 詳細は「動作確認済みUSBデバイスリスト」をご覧ください。
<http://jp.yamaha.com/products/musical-instruments/keyboards/support/usb/>


バージョンの確認

1. 楽器の電源を入れます。

- CVPの場合: 本体パネル右の電源ボタンを押します。

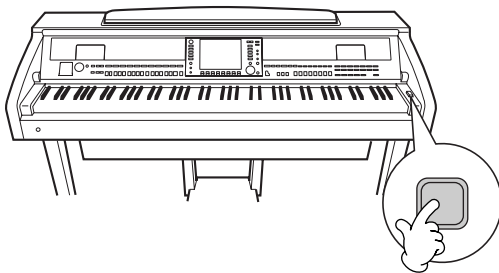


- PSRの場合: [STANDBY/ON](スタンバイオン)ボタンを押します。

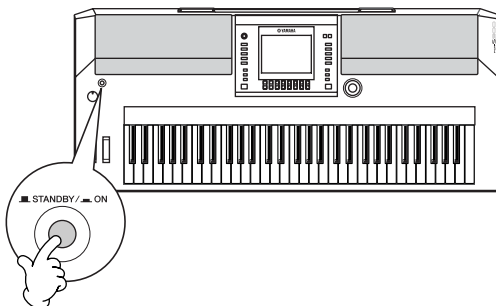


2. バージョンを確認します。

- 2-1 ● CVPの場合: [ファンクション]ボタンを押します。

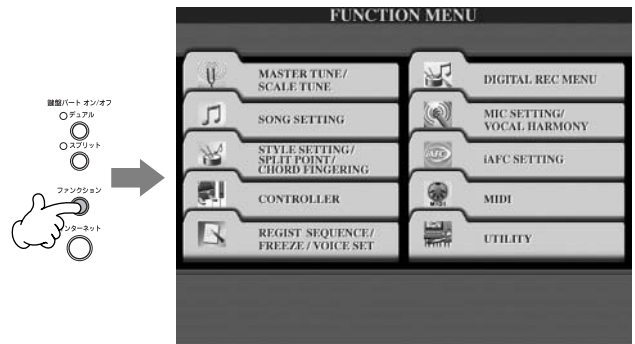

- PSRの場合: [FUNCTION](ファンクション)ボタンを押します。

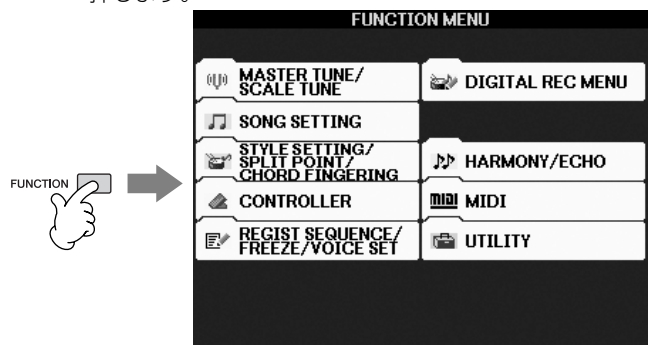

- 2-2 [J] UTILITY(ユーティリティ)ボタンを押します。
- 2-3 タブ切替[◀][▶]ボタンを押してOWNER(オーナー)を選び、OWNER(オーナー)設定画面を表示させます。
- 2-4 [7▲](VERSION)ボタンを押すと、楽器のバージョンが表示されます。
バージョン1.30未満の場合、アップデートが必要です。
- 2-5 [8▲](EXIT)または[戻る]ボタンを押して、ダイアログを閉じます。


3. 楽器の電源をオフにします。

- CVPの場合: 本体パネル右の電源ボタンを押します。
- PSRの場合: [STANBY/ON](スタンバイオン)ボタンを押します。


バージョンアップの方法

バージョンアップデータの入っているUSBフラッシュメモリーを楽器に挿入し、本体のアップデートを行ないます。

1. バージョンアップデータの入ったUSBフラッシュメモリーを挿入します。
2. [スタート/ストップ]ボタンを押しながら、電源を入れます。
 - CVPの場合: [スタート/ストップ]ボタンを押しながら電源ボタンを押します。

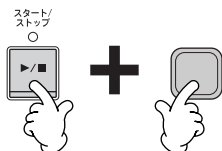

- PSRの場合: [START/STOP](スタート/ストップ)ボタンを押しながら、[STANBY/ON](スタンバイオン)ボタンを押します。

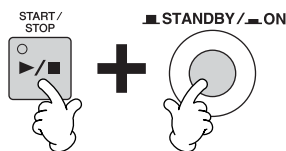

[スタート/一時停止]ボタンは、画面に以下のような表示が出るまで押し続けてください。


インストールを開始するには
[START/STOP]ボタンを押してください。

バージョンアップデータを削除するには
[BREAK]ボタンを押してください。

3. バージョンアップデータをインストールします。


- CVPの場合: もう一度、[スタート/ストップ]ボタンを押すと、インストールが始まります。
- PSRの場合: もう一度、[START/STOP](スタート/ストップ)ボタンを押すとインストールが始まります。

データロード中を表示後インストールが始まると、画面に以下のような表示が出ます。インストールは完了まで約5分かかります。

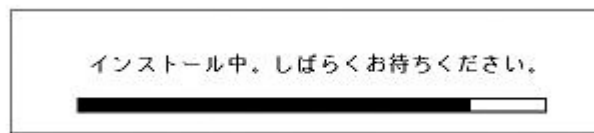

- ⊘ インストール中はUSBフラッシュメモリーを抜いたり、電源を切ったりしないでください。楽器が使用できなくなる場合があります。

画面に以下の表示が出たら、インストール完了です。

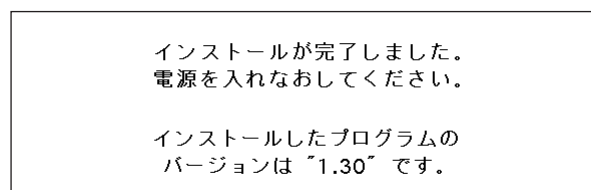

4. 楽器の電源をオフにして、USBフラッシュメモリーを取り出します。

バージョンの再確認

再度楽器のバージョンを表示し、バージョンアップデータのインストールが正常に終了したことを確認します。

1. 楽器の電源を入れます。

- **CVPの場合:** 本体パネル右の電源ボタンを押します。
- **PSRの場合:** [STANBY/ON](スタンバイオン)ボタンを押します。

2. 楽器のバージョンを確認します。

- 2-1 ● **CVPの場合:** [ファンクション]ボタンを押します。
● **PSRの場合:** [FUNCTION](ファンクション)ボタンを押します。

2-2 [J] UTILITY(ユーティリティー)ボタンを押します。

2-3 タブ切替[◀][▶]ボタンを押してOWNER(オーナー)を選び、OWNER(オーナー)設定画面を表示させます。

2-4 [7▲](VERSION)ボタンを押すと、楽器のバージョンが表示されます。

画面にバージョンを示すダイアログが表示されます。バージョン1.30が表示されているか確認します。

バージョン表示が作業前と同じ場合、インストールに失敗している可能性があります。もう一度、手順を確認しながら、インストールし直してください。

3. [8▲](EXIT)または[戻る]ボタンを押して、ダイアログを閉じます。

バージョンアップデータの削除

楽器を使用して削除する場合


クラビノーバCVPシリーズ、PSR-S900/S700のバージョン1.30では、楽器を使用してバージョンアップデータを削除することができます。

バージョンアップデータの入っているUSBフラッシュメモリーを楽器に挿入し、バージョンアップデータの削除を行います。


1. バージョンアップデータの入ったUSBフラッシュメモリーを挿入します。

2. [スタート/ストップ]ボタンを押しながら、電源を入れます。

- **CVPの場合:** [スタート/ストップ]ボタンを押しながら電源ボタンを押します。

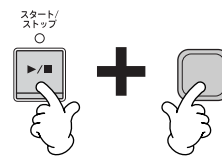

- **PSRの場合:** [START/STOP](スタート/ストップ)ボタンを押しながら、[STANBY/ON](スタンバイオン)ボタンを押します。

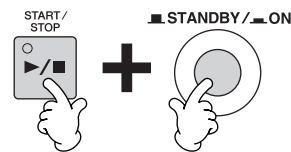

[スタート/ストップ]ボタンは、画面に以下のような表示が出るまで押し続けてください。

インストールを開始するには
[START/STOP]ボタンを押してください。

バージョンアップデータを削除するには
[BREAK]ボタンを押してください。

- ⊘ 作業中はUSBフラッシュメモリーを抜いたり、電源を切ったりしないでください。楽器が使用できなくなる場合があります。

3. バージョンアップデータを削除します。

- **CVPの場合:** [ブレイク]ボタンを押します。



- **PSRの場合:** [BREAK] (ブレイク)ボタンを押します。



以下のような、データ削除の確認画面が表示されます。

データを削除してもよろしいですか？
はい→[START/STOP]ボタンを押します。
いいえ→電源を切って中止してください。

4. [スタート/ストップ]ボタンを押し、データを削除します。

- **CVPの場合:** もう一度、[スタート/ストップ]ボタンを押すと、データの削除が始まります。
- **PSRの場合:** もう一度、[START/STOP] (スタート/ストップ)ボタンを押すとデータの削除が始まります。

削除が始まると、画面に以下のような表示が出ます。

— PROGRAM 4 —
データ削除中。しばらくお待ちください。

- ⊘ バージョンアップデータの削除中はUSBフラッシュメモリーを抜いたり、電源を切ったりしないでください。
USBフラッシュメモリーが破損する場合があります。

画面に以下のような表示が出たら削除作業完了です。

バージョンアップデータを削除しました。
電源を入れなおしてください。

5. 楽器の電源をオフにして、USBフラッシュメモリーを取り出します。

- **CVPの場合:** 本体パネル右の電源ボタンを押します。
- **PSRの場合:** [STANBY/ON] (スタンバイオン)ボタンを押します。