

Clavinova

CLP-380

バージョンアップ方法 (V.1.10へ) の説明書

クラビノーバCLP-380バージョン1.10では、以下の機能を追加しました。

- 無線LANの暗号化方式の規格であるWPAに対応いたしました。(一部のUSB-LANアダプターを除く※1)
- 無線LANの設定を簡単に行なうための規格であるWPS※2に対応いたしました。(一部のUSB-LANアダプターを除く※1)
- 下記のUSB-LANアダプターに新たに対応いたしました。

無線： Planex GW-USMicroN-G	Planex GW-USMicroN	Planex GW-USMicro300
BUFFALO WLI-UC-G301N	BUFFALO WLI-UC-GN	BUFFALO WLI-UC-GNHP
BUFFALO WLI-UC-GNP	BUFFALO WLI-UC-GNM	Logitech LAN-W300N/U2
Logitech LAN-W150N/U2M	Logitech LAN-WN11/U2	Logitech LAN-W150NU2BK
Logitech LAN-GMW/DS	Logitech LAN-GMW/PSP	I-O DATA WN-GDN/US3
I-O DATA WN-G150U	I-O DATA WN-G300U	


※1 詳細は「動作確認済みUSBデバイスリスト」をご覧ください。

<http://jp.yamaha.com/products/musical-instruments/keyboards/support/usb/>

※2 接続方法は「インターネット接続ガイド」をご参照ください。 <http://www.yamaha.co.jp/manual/japan/>


バージョンの確認

1. 楽器の電源を入れます。

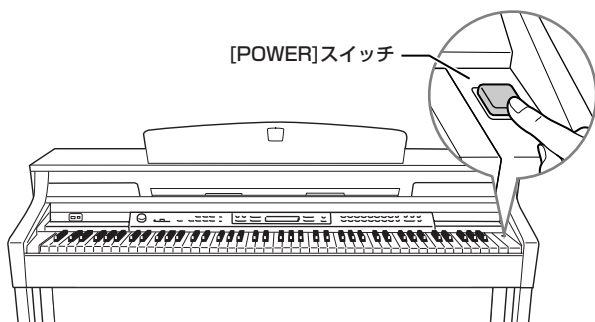

2. バージョンを確認します。

2-1 パネル右端の[FUNCTION]ボタンを押してセッティングモードに入ります。



2-2 A [-][+]ボタンを何度か押して「Version」を表示させます。

バージョン1.10未満の場合、アップデートが必要です。


3. 楽器の電源をオフにします。

バージョンアップの方法

1. バージョンアップデータの入ったUSBフラッシュメモリーを挿入します。

2. インストールモードで楽器の電源を入れます。

2-1 パネルの[PLAY/PAUSE]ボタンを押しながら電源を入れます。

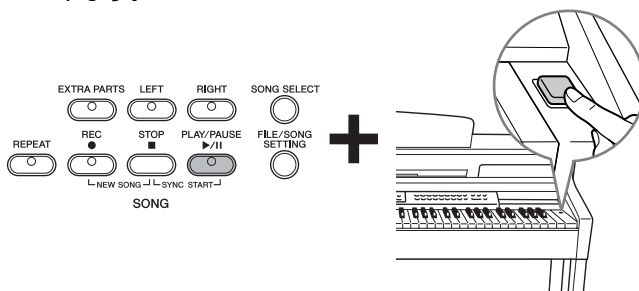

⚠ 注意

作業中にUSBフラッシュメモリーを抜いたり、電源を切ったりしないでください。楽器が使えなくなる場合があります。

2-2 画面に以下のような表示が出るまで[PLAY/PAUSE]ボタンを押し続けます。

```
Installer ver.1.10
(C)2008 Yamaha Corp.
```



```
[PLAY]: インストール
[STOP]: データ消去バ
```

