

Clavinova

CLP-370/340 CLP-S308/S306

バージョンアップ方法 (V.1.60へ) の説明書

クラビノーバCLP-370/340/S308/S306バージョン1.60では、以下の機能を追加しました。

- 無線LANの暗号化方式の規格であるWPAに対応いたしました。(一部のUSB-LANアダプターを除く※1)
- 無線LANの設定を簡単に行なうための規格であるWPS※2に対応いたしました。(一部のUSB-LANアダプターを除く※1)
- 下記のUSB-LANアダプターに新たにに対応いたしました。

無線： Planex GW-USMicroN-G	Planex GW-USMicroN	Planex GW-USMicro300
BUFFALO WLI-UC-G301N	BUFFALO WLI-UC-GN	BUFFALO WLI-UC-GNHP
BUFFALO WLI-UC-GNP	BUFFALO WLI-UC-GNM	Logitech LAN-W300N/U2
Logitech LAN-W150N/U2M	Logitech LAN-WN1 1/U2	Logitech LAN-W150NU2BK
Logitech LAN-GMW/DS	Logitech LAN-GMW/PSP	I-O DATA WN-GDN/US3
I-O DATA WN-G150U	I-O DATA WN-G300U	


※1 詳細は「動作確認済みUSBデバイスリスト」をご覧ください。

<http://jp.yamaha.com/products/musical-instruments/keyboards/support/usb/>

※2 接続方法は「インターネット接続ガイド」をご参照ください。<http://www.yamaha.co.jp/manual/japan/>

バージョンの確認

1. 楽器の電源を入れます。

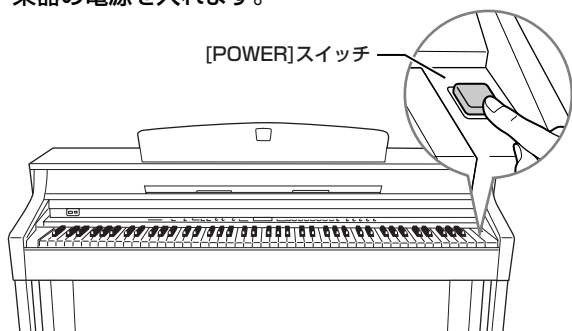

2. バージョンを確認します。

2-1 [TEMPO FUNCTION]ボタンを押してファンクションモードに入ります。



● CLP-370/340の場合


2-2 [TEMPO/FUNCTION▼▲]ボタンを何度か押して「F9.y」を表示させます。



2-3 [+ / YES]ボタンを押して「F9.」に続く小項目を選択する操作に進みます。




2-4 [TEMPO/FUNCTION▲▼]ボタンを何度か押して「F9.4」を表示させます。



● CLP-S308/S306の場合


2-2 [TEMPO/FUNCTION▼▲]ボタンを何度か押して「F8.y」を表示させます。



2-3 [+ / YES]ボタンを押して「F8.」に続く小項目を選択する操作に進みます。



2-4 [TEMPO/FUNCTION▲▼]ボタンを何度か押して「F8.4」を表示させます。



2-5 バージョンを表示させます。

[+ / YES]ボタンを押してバージョン番号を表示させます。画面に「PrG」とバージョン番号「1.01」(例)が交互に表示されます。




バージョン1.60未満の場合、アップデートが必要です。

3. 楽器の電源をオフにします。

バージョンアップの方法


1. インストールモードで楽器の電源を入れます。

1-1 パネルの[PLAY/PAUSE]ボタンを押しながら電源を入れます。

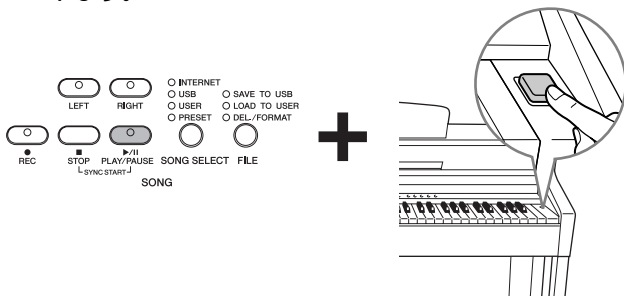

1-2 画面に以下のような表示が出るまで[PLAY/PAUSE]ボタンを押し続けます。

UPd

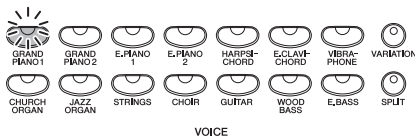


[GRAND PIANO 1]ボタンのランプが点滅します。

2. バージョンアップデータのあったUSBフラッシュメモリーを挿入します。

3. バージョンアップデータをインストールします。

3-1 [GRAND PIANO 1]ボタンを押します。

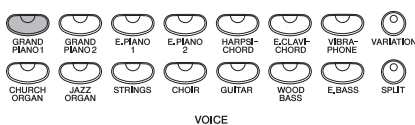

バージョンアップデータのチェックが始まり、画面に「0.00」と表示され、[GRAND PIANO 2]ボタンのランプが点滅します。

0.00 → 1n5

チェックが終了すると、「1n5」と表示され、再度、[GRAND PIANO 1]ボタンのランプが点滅します。

3-2 もう一度、[GRAND PIANO 1]ボタンを押します。インストールを開始するか、以下の画面で確認します。

n-4

3-3 [+ / YES]ボタンまたは[GRAND PIANO 1]ボタンを押します。

バージョンアップデータのインストールが始まり、[GRAND PIANO 2]ボタンのランプが点滅します。

インストールをキャンセルする場合は、[- / NO]ボタンを押します。



注意

インストール中はUSBフラッシュメモリーを抜いたり、電源を切ったりしないでください。楽器が使えなくなる場合があります。

4. 画面に以下の表示が出たら、インストール完了です。

End

5. 楽器の電源をオフにして、USBフラッシュメモリーを取り出します。

バージョンの再確認

再度楽器のバージョンを表示し、バージョンアップデータのインストールが正常に終了したことを確認します。

1. 楽器の電源を入れます。

2. 楽器のバージョンを確認します。

2-1 [TEMPO FUNCTION]ボタンを押してファンクションモードに入ります。

● CLP-370/340の場合

2-2 [TEMPO/FUNCTION▼▲]ボタンを何度か押して「F9.y」を表示させます。

2-3 [+ / YES]ボタンを押して「F9.」に続く小項目を選択する操作に進みます。

2-4 [TEMPO/FUNCTION▲▼]ボタンを何度か押して「F9.4」を表示させます。

● CLP-S308/S306の場合

2-2 [TEMPO/FUNCTION▼▲]ボタンを何度か押して「F8.y」を表示させます。

2-3 [+ / YES]ボタンを押して「F8.」に続く小項目を選択する操作に進みます。

2-4 [TEMPO/FUNCTION▲▼]ボタンを何度か押して「F8.4」を表示させます。

2-5 バージョンを表示させます。

[+ / YES]ボタンを押してバージョン番号を表示させます。画面に「PrG」とバージョン番号が交互に表示されます。バージョン1.60が表示されているか確認します。



バージョン表示が作業前と同じ場合、インストールに失敗している可能性があります。もう一度、手順を確認しながら、インストールし直してください。


バージョンアップデータの削除

楽器を使用して削除する場合



バージョンアップデータの入っているUSBフラッシュメモリーを楽器に挿入し、バージョンアップデータの削除を行います。

1. インストールモードで楽器の電源を入れます。

1-1 パネルの[PLAY/PAUSE]ボタンを押しながら電源を入れます。

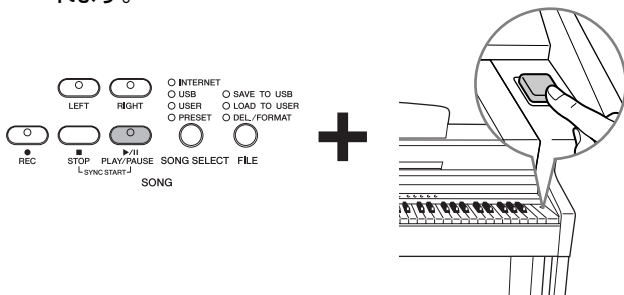

1-2 画面に以下のような表示が出るまで[PLAY/PAUSE]ボタンを押し続けます。

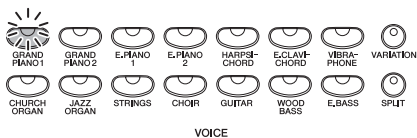


[GRAND PIANO 1]ボタンのランプが点滅します。

2. バージョンアップデータの入ったUSBフラッシュメモリーを挿入します。

3. バージョンアップデータを削除します。

3-1 [GRAND PIANO 1]ボタンを押します。

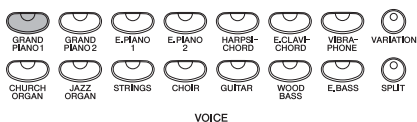


バージョンアップデータのチェックが始まり、画面に「0.00」と表示され、[GRAND PIANO 2]ボタンのランプが点滅します。



チェックが終了すると、「InS」と表示され、再度、[GRAND PIANO 1]ボタンのランプが点滅します。


3-2 [TEMPO/FUNCTION▼]または[TEMPO/FUNCTION▲]ボタンを押します。

以下の画面が表示され、削除メニューに切り替わります。



3-3 もう一度、[GRAND PIANO 1]ボタンを押します。

バージョンアップデータを削除するか、以下の画面で確認します。




3-4 [+ / YES]ボタンまたは[GRAND PIANO 1]ボタンを押します。

バージョンアップデータの削除が始まり、[GRAND PIANO 2]ボタンのランプが点滅します。



注意
作業中はUSBフラッシュメモリーを抜いたり、電源を切ったりしないでください。楽器が使えなくなる場合があります。

4. 画面に以下の表示が出たら、削除終了です。



5. 楽器の電源をオフにして、USBフラッシュメモリーを取り出します。