

disklavier™

(ディスクラビア E3 / ディスクラビアコントロールユニット DKC-850)

バージョンアップマニュアル

目次

本機のアップデート	2
バージョンアップデータをダウンロードする	2
本機のプログラムをアップデートする	4

本機のアップデート

バージョンアップデートをダウンロードする

バージョンアップデートのダウンロード方法には2通りあります。
お客様の環境に合わせてお選びください。

〈 1.本機を直接インターネットに接続してダウンロードする 〉

1 リモコンの【インターネット】ボタンを押します。


インターネットメニューが表示されます。



2 カーソルボタンを使って“バージョンアップ”を選び、【セット】ボタンを押します。




バージョンアップ画面が表示されます。




画面はカーソルボタン【▲】【▼】を使ってスクロールできます。


3 カーソルボタンを使って“ダウンロード”を選び、【セット】ボタンを押します。



バージョンアップデートのダウンロードが開始されます。



4 ダウンロードが完了したら、コントロールユニットの電源ボタンを押して、電源を切ります。




バージョンアップデートの準備が完了しました。

「本機のプログラムをアップデートする」をご参照のうえ、本機のプログラムをアップデートしてください。

〈 2.パソコンとUSBフラッシュメモリーを使ってダウンロードする 〉

- 1 パソコンとUSBフラッシュメモリーを用意します。
- 2 下記のウェブサイトからバージョンアップデートをダウンロードします。
ダウンロードするバージョンアップデートのファイル名は「dkv_update.bin」です。

バージョンアップのご案内
<http://jp.yamaha.com/products/musical-instruments/keyboards/version/>
- 3 ダウンロードしたバージョンアップデートをUSBフラッシュメモリーにコピーします。
- 4 バージョンアップデートが入ったUSBフラッシュメモリーをコントロールユニットのUSBポートに接続します。

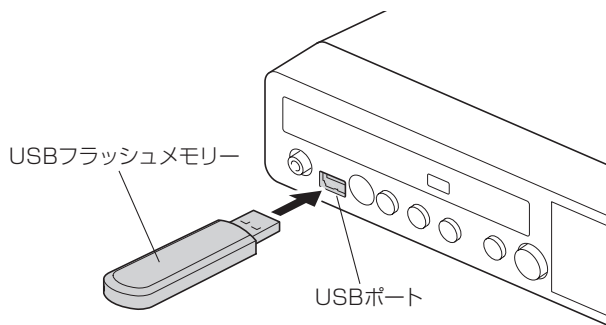

バージョンアップデートの準備が完了しました。
「本機のプログラムをアップデートする」をご参照のうえ、本機のプログラムをアップデートしてください。

🎵メモ

バージョンアップデートをUSBフラッシュメモリーにコピーするためには、20.0MB以上の空き容量がある動作確認済みUSBフラッシュメモリーをご用意ください。動作確認済みUSBフラッシュメモリーの一覧は、下記ウェブサイトからご覧いただけます。
<http://jp.yamaha.com/products/musical-instruments/keyboards/support/usb/>

🎵メモ

バージョンアップデートはUSBフラッシュメモリーのルートフォルダ（ドライブ直下のこと）にコピーしてください。

🎵メモ

USBフラッシュメモリー内に古いバージョンアップデートがある場合には、古いデータを完全に削除してください。アップデート時に、本機が新旧のデータを混同して、誤動作する原因になることがあります。

🎵メモ

USBメモリー内の別のファイルをバージョンアップデートとして誤認識してしまったときや、停電等でバージョンアップが中断してしまったときなど、アップデートがうまくいかなかった場合には、USBフラッシュメモリーのルートフォルダ（ドライブ直下のこと）に新しいバージョンアップデートのみを保存した状態で、再度本機のプログラムをアップデートしてください。

本機のプログラムをアップデートする

ダウンロードしたバージョンアップデートを使用し、本機のプログラムをアップデートします。

アップデートは、コントロールユニットの電源を切った状態から始めます。

- 1 コントロールユニットの【再生／一時停止】ボタンを押しながら、電源ボタンを押します。



各モジュールの現在のプログラムバージョンが順次表示されます。

- 2 バージョンアップデートが用意されていることを確認し、コントロールユニットの【セット】ボタンを押します。

アップデート確認画面が表示されます。



- 3 もう一度コントロールユニットの【セット】ボタンを押します。

各モジュールごとにアップデートをするかどうかの確認が表示されます。




メモ

プログラムのアップデート作業中はリモコンを使用できません。コントロールユニットのボタンを使用してください。


4 [再生/一時停止] ボタンを押して、アップデートを開始します。

1回目のアップデートには約3分かかります。



1回目のアップデートが終わると、下記の画面が表示されます。


2回目のアップデート開始画面



[再生/一時停止] ボタンを押して、2回目のアップデートを開始します。
2回目のアップデートには約3分かかります。


合計で4回のアップデートが必要です。以降、同様の操作でアップデートを行います。

3回目のアップデート開始画面



3回目のアップデートには約2分かかります。

4回目のアップデート開始画面



4回目のアップデートには約2分かかります。

すべてのモジュールのアップデートが終わるとアップデート完了の画面が表示されます。



5 アップデートが終わったら、本機を再起動します。

コントロールユニットの電源を入れ直してください。

重要

アップデート中は電源を切らないでください。途中で電源を切ると正常に動作しなくなります。

重要

必ずすべてのモジュールをアップデートしてください。

メモ

画面がしばらく変化しない場合がありますが、アップデートは継続しています。そのままお待ちください。

メモ

お使いの機種によっては、バージョン表記が実際の表示と異なる場合があります。