

# MODUS

## F11

### バージョンアップ方法 (V.1.10へ) の説明書

MODUS F11バージョン1.10では、以下の機能を追加しました。

- 無線LANの暗号化方式の規格であるWPAに対応いたしました。(一部のUSB-LANアダプターを除く※<sup>1</sup>)
- 無線LANの設定を簡単に行なうための規格であるWPS※<sup>2</sup>に対応いたしました。(一部のUSB-LANアダプターを除く※<sup>1</sup>)
- 下記のUSB-LANアダプターに新たに対応いたしました。


無線	Planex GW-USMini2N	Planex GW-USMicroN-G	Planex GW-USMicroN
	Planex GW-USMicro300	Buffalo WLI-UC-G301N	Buffalo WLI-UC-GN
	Buffalo WLI-UC-GNHP	Buffalo WLI-UC-GNP	Buffalo WLI-UC-GNM
	Logitech LAN-W300N/U2	Logitech LAN-W150N/U2M	Logitech LAN-WN11/U2
	Logitech LAN-W150NU2BK	Logitech LAN-GMW/DS	Logitech LAN-GMW/PSP
	I-O DATA WN-GDN/US3	I-O DATA WN-G150U	I-O DATA WN-G300U

※<sup>1</sup> 詳細は「動作確認済みUSBデバイスリスト」をご覧ください。  
<http://jp.yamaha.com/products/musical-instruments/keyboards/support/usb/>

※<sup>2</sup> 接続方法は「バージョン1.10追加機能説明書」をご参照ください。  
<http://www.yamaha.co.jp/manual/japan/>

#### バージョンの確認

1. 楽器の電源を入れます。
2. バージョンを確認します。
- 2-1 [MOVING KEY]ボタンを押しながら、「A - 1」鍵盤を押します。

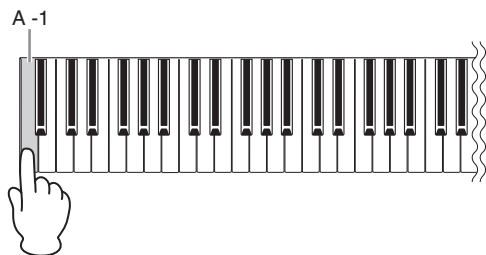

- 2-2 画面に「PrG」の文字とバージョン数値が交互に表示されます。  
バージョン1.10未満の場合、アップデートが必要です。

3. 楽器の電源をオフにします。


#### バージョンアップの方法

バージョンアップデータの入っているUSBフラッシュメモリーを楽器に挿入し、本体のアップデートを行ないます。


1. バージョンアップデータの入ったUSBフラッシュメモリーを挿入します。
2. [PLAY/STOP]ボタンを押しながら、電源ボタンを押します。  
[PLAY/STOP]ボタンは、画面に以下のような表示が出るまで押し続けてください。



もう一度、[PLAY/STOP]ボタンを押すと、画面に以下のような表示が出ます。



- 3. バージョンアップデータをインストールします。**  
 [PLAY/STOP]ボタンを押すと、インストールが始まります。  
 インストールが始まると、画面に以下のような進捗状況の表示(%)が出ます。インストールは完了まで約5分かかります。



- ⊘ インストール中はUSBフラッシュメモリーを抜いたり、電源を切ったりしないでください。楽器が使用できなくなる場合があります。

画面に以下の表示が出たら、インストール完了です。




- 4. 楽器の電源をオフにして、USBフラッシュメモリーを取り出します。**


### バージョンの再確認

再度楽器のバージョンを表示し、バージョンアップデータのインストールが正常に終了したことを確認します。

- 1. 楽器の電源を入れます。**
- 2. 楽器のバージョンを確認します。**
- 2-1 [MOVING KEY]ボタンを押しながら、「A - 1」鍵盤を押します。**

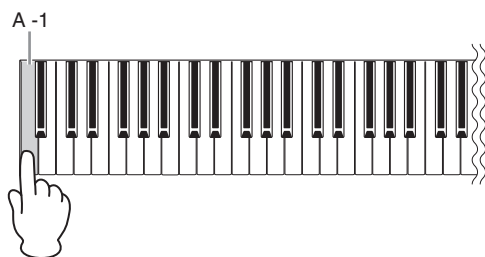

- 2-2 画面に「PrG」の文字とバージョン数値が交互に表示されます。**



バージョン表示が作業前と同じ場合、インストールに失敗している可能性があります。  
 もう一度、手順を確認しながら、インストールし直してください。


- 3. 楽器の電源をオフにします。**

### バージョンアップデータの削除

#### 楽器を使用して削除する場合

MODUS F11のバージョン1.10では、楽器を使用してバージョンアップデータを削除することができます。  
 バージョンアップデータが入っているUSBフラッシュメモリーを楽器に挿入し、バージョンアップデータの削除を行います。

- 1. バージョンアップデータの入ったUSBフラッシュメモリーを挿入します。**
- 2. [PLAY/STOP]ボタンを押しながら、電源ボタンを押します。**  
 [PLAY/STOP]ボタンは、画面に以下のような表示が出るまで押し続けてください。




- ⊘ 作業中はUSBフラッシュメモリーを抜いたり、電源を切ったりしないでください。楽器が使用できなくなる場合があります。

- 3. [-]または[+]ボタンを押すと、画面に以下のような表示が出ます。**



- 4. [PLAY/STOP]ボタンを押すと、画面に以下のような表示が出ます。**



- 5. [PLAY/STOP]ボタンを押し、データを削除します。**

- ⊘ バージョンアップデータの削除中はUSBフラッシュメモリーを抜いたり、電源を切ったりしないでください。  
 USBフラッシュメモリーが破損する場合があります。

画面に以下のような表示が出たら削除作業完了です。



- 6. 楽器の電源をオフにして、USBフラッシュメモリーを取り出します。**